de BETRIEBSANWEISUNG

SICHERHEIT AUF ALLEN WEGEN

Tele-Blitz
Batterie

Art.-Nr. 20850 / 20850F
einseitig
Blitz mit Dauerlicht

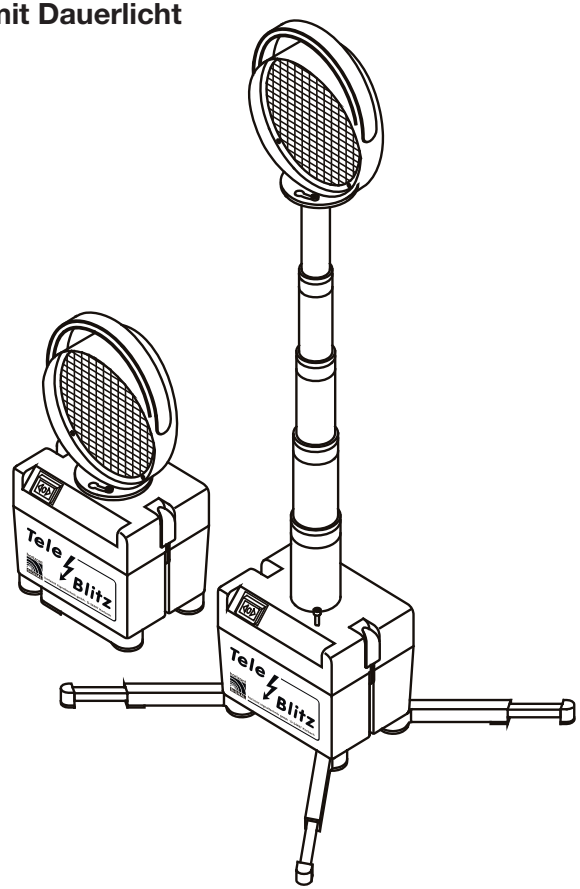

horizont group gmbh
Division klemmfix

Postfach 1340
34483 Korbach

Homberger Weg 4-6
34497 Korbach
GERMANY

Telefon: +49 (0) 5631 565-200
Telefax: +49 (0) 5631 565-248

klemmfix@horizont.com
www.horizont.com

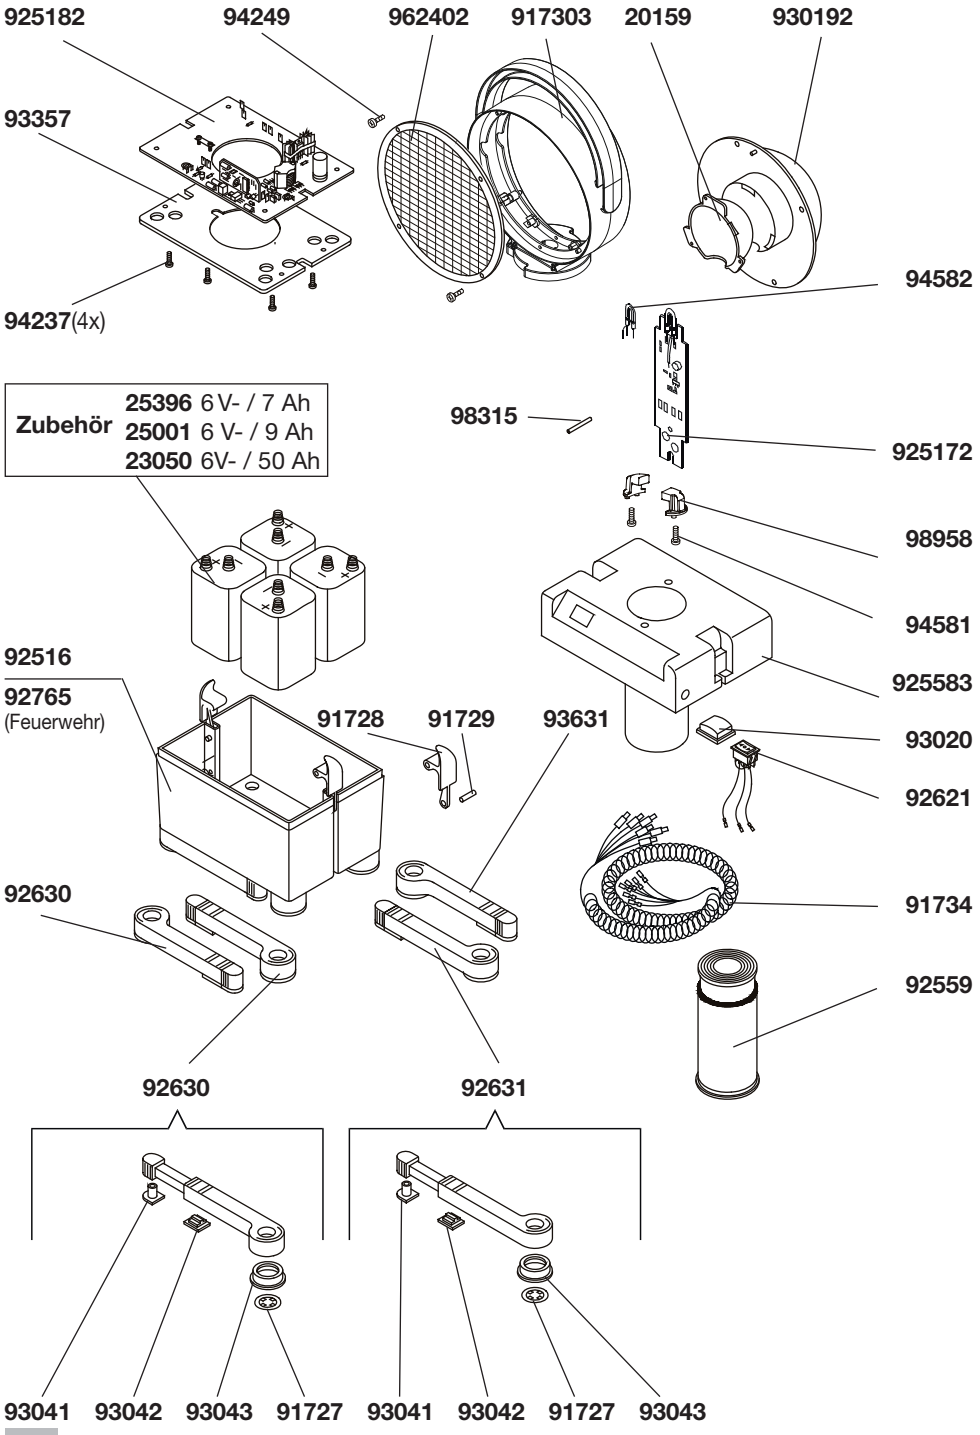

Zubehör

25396	6 V- / 7 Ah
25001	6 V- / 9 Ah
23050	6V- / 50 Ah

Betriebsanweisung für Tele-Blitz, Batterie (Euro-Pat.angem.)

Funktion: Der Tele-Blitz ist mit einem Teleskop ausgerüstet, das es ermöglicht, im Ernstfall die lichtab-strahlende Optik in Augenhöhe des Autofahrers zu bringen, so daß die Leuchte auch in einer Autoschlange durch mehrere Kfz hindurch sichtbar bleibt. Beim Transport der Leuchte, z.B. im PKW, bleiben die “Kompaktmaße” der herkömmlichen Leuchten dagegen unverändert. Die Leuchte hat einseitigen Lichtaustritt. Der Reflektor kann gegen eine zweite Streuscheibe ausgetauscht werden, so daß aus einseitigem Lichtaustritt zweiseitiger wird.

Aufbau und Bedienung: Optik und Elektronik befinden sich im Blitzoberteil. Das Blitzunterteil enthält 4 Zeltlampenbatterien, die gemäß der im Boden angegebenen **+ / -** Positionierung eingesetzt werden müssen. Bei “richtiger” Anordnung wird das Oberteil aufgesetzt und mittels der beiden seitlichen Schnapphaken verschlossen.
Die Leuchte ist am Unterteil mit 4 Ausstellfüßen versehen, die bis zum Anschlag ausgeklappt werden und durch Ausziehen verlängert werden können (siehe Bild). Gummiuntersätze sorgen für Stand- und Rutschfestigkeit.
Nach dem Ausklappen der Füße wird das Teleskop ausgefahren. Zu diesem Zweck stellt man sich leicht auf zwei diagonal liegende Füße, dreht den Optikkopf nach links, bis der sichtbare Drehverschluß frei wird und zieht den Optikkopf langsam bis zum Endanschlag hoch. Dabei wird der Kopf wieder in die ursprüngliche Position zurückgedreht. Entsprechend umgekehrt wird das Teleskop wieder eingefahren.
Achtung: alle Teleskopbewegungen müssen langsam und ruckfrei sein.

Schalterfunktionen:

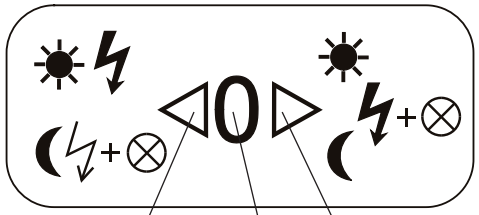

EIN, automatischer Tag / Nachtbetrieb

AUS

2 Joule mit unterlegtem Dauerlicht ohne Dämmerungsschalter

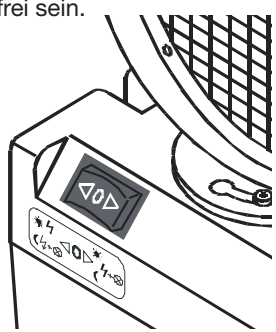

Service: Im Fehlerfall sind die Leiterplattenmodule auszutauschen. Bei einer Fehlfunktion des Teleskops muß die Leuchte ins Werk zurückgeschickt werden.

Um die Glühlampe zu wechseln, muß die Scheinwerferlinse abgeschraubt werden.

Alle Servicearbeiten - außer dem Glühlampenwechsel - sollten im Herstellerwerk oder von geschultem Fachpersonal ausgeführt werden, da nur so die volle Funktionsfähigkeit und eine lange Lebesdauer der Leuchte garantiert werden kann.

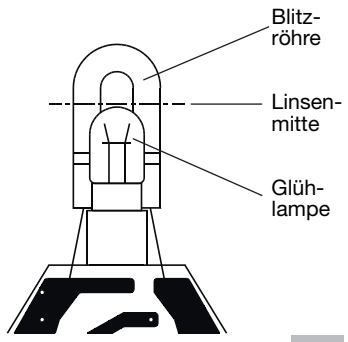

Technische Daten

Betriebsart	Tag Blitz - ohne Dauerlicht Nacht Blitz - mit Dauerlicht
Blitzenergie	Tag 2 Joule Nacht 1 Joule + Glühlampe 12V/50mA automatische Tag/Nacht Umschaltung
Blitzfolge	ca. 60/min
Betriebsspannung	12 V
Stromaufnahme	Tag 240 mA Nacht 180 mA
Versorgung	4 x IEC4R25
Betriebsstunden mit einem Batteriesatz	Tag 60 h Nacht 110 h
Maße	a) Teleskop eingefahren: 215 x 155 x 450 mm b) Teleskop ausgefahren: 215 x 155 x 1080 mm
Gewicht (ohne Batterien)	2,1 kg

Technische Änderungen vorbehalten !